



Dosiertechnik

Spender für 1-L-Varioflaschen



PGP VARIOMAT PRO TOUCHLESS

Berührungsloser Kunststoffspender für 1-L-Varioflaschen.

- Spender aus Kunststoff
- berührungslose Bedienung
- absolut hygienisches System
- robuste Ausführung
- sehr gute Restentleerung
- optional abschließbar
- kapazitiver Sensor: reagiert nur auf die Hand
- kein unabsichtliches Auslösen beim Vorbeilaufen
- lange Laufzeiten der Batterien
- in schwarz und weiß erhältlich

Your Partner for
Professional Skin Care



PGP VARIOMAT PRO TOUCHLESS



EIGENSCHAFTEN

- Spender aus Kunststoff
- berührungslose Bedienung
- absolut hygienisches System, da das Produkt nicht mit dem Spender in Berührung kommt
- robuste Ausführung
- sehr gute Restentleerung
- optional abschließbar
- kapazitiver Sensor: reagiert nur auf die Hand und funktioniert daher auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder stark verschmutzten Händen
- kein unabsichtliches Auslösen beim Vorbeilaufen
- lange Laufzeiten der Batterien
- IPX2 – Schutz gegen Tropfwasser
- in schwarz und weiß erhältlich

VERPACKUNG

Der VARIOMAT PRO TOUCHLESS Kunststoffspender wird einzeln verpackt in einem Karton inkl. Befestigungsmaterial geliefert. Batterien sind nicht enthalten.

Zu den Downloads und Videos:
[www.pgp-hautschutz.de/infocenter/
produkthanwendungen](http://www.pgp-hautschutz.de/infocenter/produkthanwendungen)




VERWENDUNG

Der elektronische Spender wurde für die automatische Dosierung einer einzelnen Portion Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- oder Händedesinfektionsmittel in 1-L-Varioflaschen der Peter Greven Physioderm GmbH bei jeder Annäherung der Hand des Benutzers an den kapazitiven Sensor entwickelt und hergestellt.

ABMESSUNGEN

Breite: ca. 124 mm, Höhe: ca. 295 mm, mit Schlüssel: ca. 330 mm, Tiefe: ca. 134 mm

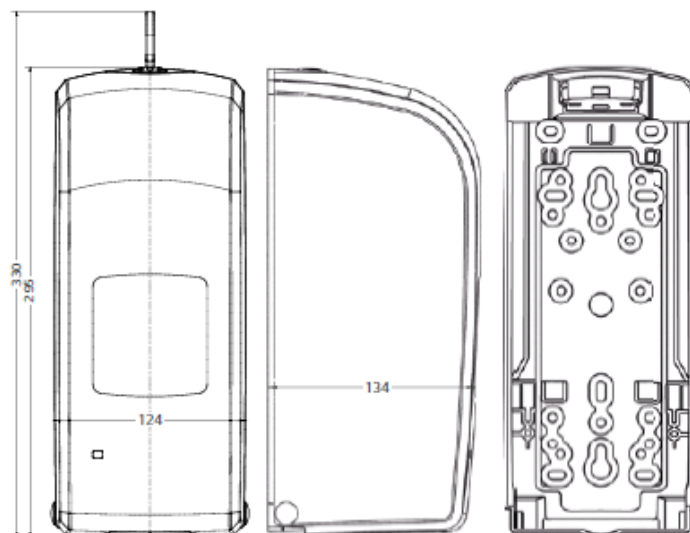

technische Änderungen vorbehalten
Maße in mm

TECHNISCHE DATEN

Spender mit kapazitivem Sensor; betrieben mit vier LR20-Batterien (Typ D)

Ruhestrom: < 2 mA

Verwendete Materialien:

- Rückwand: PS
- Haube, Sichtfenster, Schloss, Batteriegehäuse: ABS
- Elektrischer Mechanismus: Plastik und Metall

Leergewicht: 0,900 kg

Verschluss mit Druckknopf,
optional mit Schlüssel



PGP

VARIOMAT PRO TOUCHLESS

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Benutzung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist wartungsfrei.

HINWEIS

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Unfälle, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes Schäden an Sachen, an Personen oder an dem Gerät verursachen.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Gebrauch und Montage aufmerksam durch.

Zur Montageanleitung:

www.pgp-hautschutz.de/infocenter/anleitungen



EINSETZEN DER BATTERIEN

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie vier hochwertige LR20-Batterien (Typ D) ein. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Schließen Sie das Batteriefach.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Gerät zu entfernen.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.
- Wenn das Gerät für längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, werden die Batterien entfernt.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

WEEE-Reg.-Nr.:
DE53122534

VARIOMAT PRO TOUCHLESS WEISS
Art.-Nr.: 14394001
📦 1 Stück

VARIOMAT PRO TOUCHLESS SCHWARZ
Art.-Nr.: 14394003
📦 1 Stück

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Stand: 09/2025

Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&Gamble-Straße 26
D-53881 Euskirchen

Telefon: +49 (0)2251 77617-0
info@pgp-hautschutz.de
www.pgp-hautschutz.de

Your Partner for
Professional Skin Care

